


# Comment acheter votre fromage

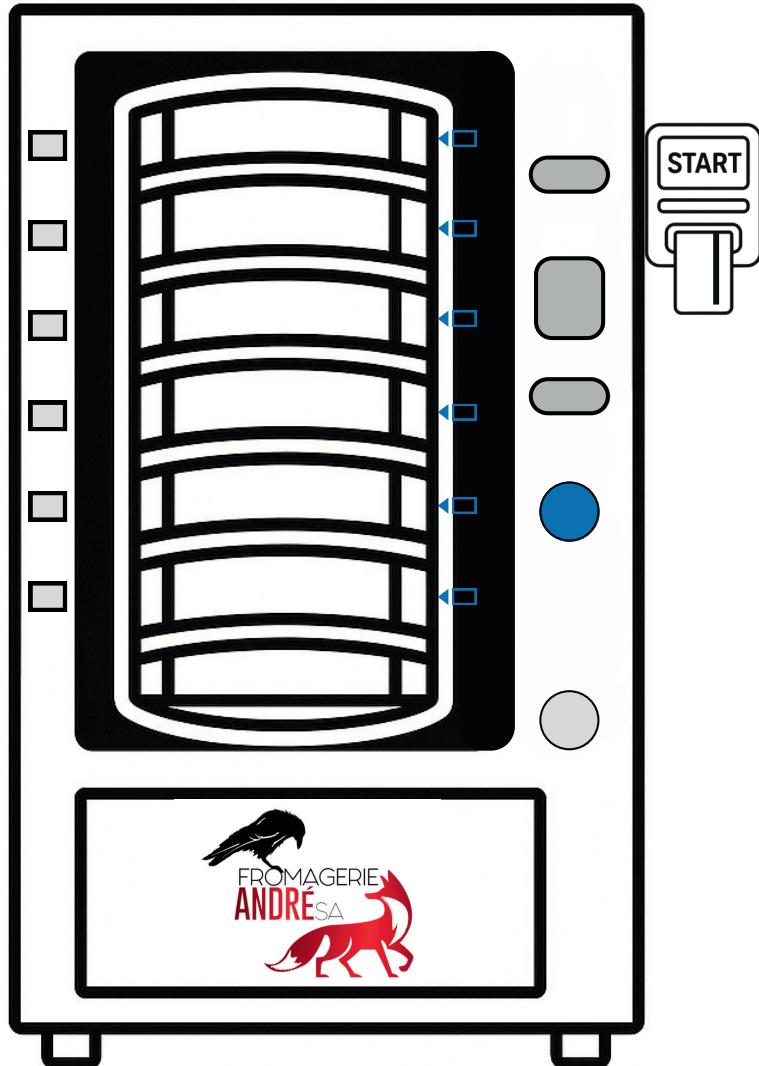

## 1 Sélectionnez votre article


Appuyez sur le bouton rond bleu pour sélectionner un produit. La case de l'article doit être alignée à droite (symbole flèche bleue).

⚠ Ne pas sélectionner une case vide.



## 2 Validez votre choix

Appuyez sur le bouton rectangulaire bleu à droite du produit choisi.

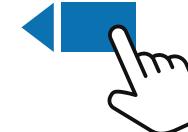

## 3 Payez votre achat

**Cash** : insérez vos pièces ou billets. L'appareil rend la monnaie.



**Carte ou TWINT** : appuyez sur START sur l'écran du lecteur de carte, puis suivez les instructions.



## 4 Récupérez votre fromage

La vitrine s'ouvre : prenez votre produit.

## 5 Retour de monnaie.

Si besoin, appuyez sur le bouton retour de monnaie.

